



Android TV Box

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Úvod

Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o.

Android TV box je moderní zařízení, které umožňuje sledování televizního vysílání a využití dalších zajímavých funkcí.

Android TV box má moderní design a různé možnosti připojení. Věříme, že se stane nedílnou součástí Vaší domácnosti a bude Vám přinášet mnoho radosti a zábavy při sledování TV pořadů a využívání dalších služeb.

Tento uživatelský manuál Vás provede základním nastavením přístroje a seznámí Vás s funkcemi, které tento box nabízí.

V případě jakýchkoli dotazů Vám rádi poradíme na kontaktech uvedených na konci uživatelského manuálu.

Věříme, že budete s našimi službami i s Android TV boxem spokojeni.

1. Popis zařízení



A - DC-IN: Slouží k napájení přístroje dodaným adaptérem. Ten má dostatečnou kapacitu 2A i pro napájení externích zařízení přes USB port.


B - HDMI: Slouží k připojení HD TV nebo počítačového monitoru s HDMI vstupem. Lze také propojit s receiverem, který má HDMI vstupy.

C - LAN: Slouží pro připojení do lokální počítačové sítě a k internetu.

D - USB: Slouží k připojení externích zařízení jako je USB flash disk, USB myš, klávesnice a dalších.

E,F - AUDIO: levý a pravý kanál analogového audio signálu. Aktivní pouze pokud je zvolen výstup "TV", ne "HDMI".

G - VIDEO: Analogový kompozitní videosignál, aktivní pouze pokud je zvolen výstup "TV", ne "HDMI".

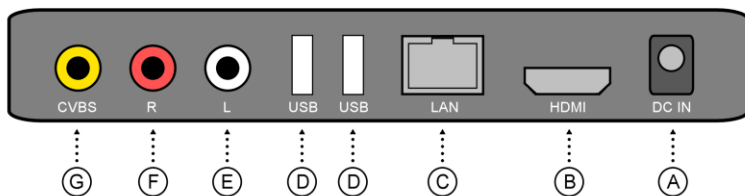

2. Zapojení – uvedení do chodu

1.1 Vybalení

Vyndejte Váš Android TV box a příslušenství z kartonu. Nepoužité příslušenství si pečlivě uschovejte pro případné vrácení.

1.2 Obsah Dodávky

Dodávka obsahuje:

- 1 ks Android TV box
- 1 ks dálkový ovladač
- 1 ks napájecí adaptér
- 1 ks HDMI kabel
- 1 ks stručný návod
- 1ks komposit kabely audio+video
- 2 ks AAA baterie

1.3 Dálkové ovládání

Při používání dálkového ovládání nasměrujte ovladač vždy přímo na přední stranu Android TV boxu. Dálkové ovládání nefunguje, pokud je prostor mezi ním a přístrojem blokován překážkou. Popis dálkového ovládání naleznete v bodě **3**.

1.4 Napájecí adaptér

K Android TV boxu používejte pouze originální napájecí zdroj, který je dodaný spolu s ním. Zapojte napájecí adaptér do odpovídající síťové zásuvky a napájecí kabel do zdířky DC IN (A). Android TV box odpojujte ze sítě výhradně vytažením adaptéru ze síťové zásuvky. Je-li síťová zásuvka opatřena vypínačem, můžete přístroj vypnout i tímto vypínačem.

1.5 Uvedení do chodu

Do dálkového ovládání vložte dvě AAA baterie. Sejměte kryt baterií z dálkového ovládání a založte baterie. Při vkládání baterií dbejte na vyznačenou polaritu.

Připojte jeden konec HDMI kabelu do volného HDMI vstupu Vaší televize nebo PC monitoru. Druhý konec HDMI kabelu připojte k zařízení do zdířky HDMI (B). Zapojte napájecí adaptér do síťové zásuvky a napájecí kabel do zdířky DC IN (A). Zapněte Vaši televizi nebo PC monitor a zvolte příslušný HDMI vstup.

Připojení zařízení k internetu - zapojte jednu stranu kabelu s koncovkou RJ45 do zdířky LAN (C) na zařízení. Druhý konec zapojte do libovolného volného LAN portu Vašeho domácího routeru.

Připojení zařízení k internetu pomocí WiFi – otevřete systémové nastavení – Nastavení – WiFi. Zařízení automaticky nalezne dostupné bezdrátové sítě. Vyberte Vaši síť a potvrďte. Pokud budete vyzváni k zadání hesla, zadejte ho a zvolte „připojit“.

Mějte na paměti, že připojení pomocí WiFi může být výrazně pomalejší a méně spolehlivé než připojení kabelem. Záleží na místních podmínkách, vzdálenosti od Vašeho WiFi routeru, rušení, počtu Wifi sítí v okolí atd. Pokud je to možné, zvolte raději připojení kabelem.

Po načtení softwaru přejde Android TV box do provozního režimu. Od této chvíle můžete zařízení ovládat dálkovým ovládáním.

3. Popis dálkového ovládání



- 1 - **POWER**: vypnutí nebo zapnutí zařízení
- 2 - **MENU**: zobrazení menu aplikace
- 3 - **WIDE / 4:3**: přepínání poměru stran při sledování TV
- 4 - **Kurzorové šipky a OK**: pohyb po položkách a jejich výběr
- 5 - **PLAY - PAUSE**: pozastavení - spuštění přehrávání
- 6 - **Volume / MUTE**: vypnutí/zapnutí zvuku, nastavení hlasitosti
- 7 - **TV**: spuštění aplikace pro sledování televize
- 8 - **Mouse**: přepnutí na emulaci ovládání myši
- 9 - **Home**: návrat na hlavní obrazovku
- 10 - **CLEAR**: smazání posledního zadaného znaku
- 11 - **RETURN**: návrat v ovládání o krok zpět
- 12 - **INFO**: zobrazení informací o sledovaném pořadu

Zařízení je možné ovládat dodaným dálkovým ovládáním, některé aplikace ale s tímto způsobem ovládání nepočítají. V takovém případě, můžete přepnout ovladač do režimu emulace myši tlačítkem "Mouse" (8). Opětovným použitím tlačítka (8) přepnete ovládání zase zpět.

Pro pohodlnější ovládání doporučujeme dokoupení bezdrátové myši. Funkční by měla být naprostá většina prodávaných bezdrátových myší s USB receiverem. USB receiver připojte do libovolného volného USB portu (D). Lze použít i bezdrátovou klávesnici nebo sadu bezdrátové klávesnice a myši.

Tlačítka "Menu" (2), Return (11) a Home (9) mají identickou funkčnost jako u všech zařízeních se systémem Android - zobrazení nabídky, návrat o krok/o obrazovku zpět a návrat na hlavní obrazovku.

Výchozí internetový prohlížeč můžete spustit dlouhým stisknutím tlačítka "5"

4. Bezpečnost a manipulace

Nikdy neodstraňujte kryt z přístroje. Nikdy přístroj sami neopravujte.

Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala kapalina a vlhkost, která by jej mohla poškodit. Nestavte na něj ani do jeho blízkosti vázy, ani jiné nádoby.

Přístroj nesmí být vystaven nadměrným teplotám (radiátory, prudké slunce, ostatní el. spotřebiče sálající teplo apod.). Dbejte na dobré odvětrávání přístroje a jeho vhodné umístění.

5. Technická podpora

Telefon: 380 423 433

(Po – Pá 8:00 – 20:00, So, Ne, svátky 9:00 – 14:00)

E-mail: hotline@backer.cz